PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
VENTILADOR DE PISO DE 16”
AB-3951PM

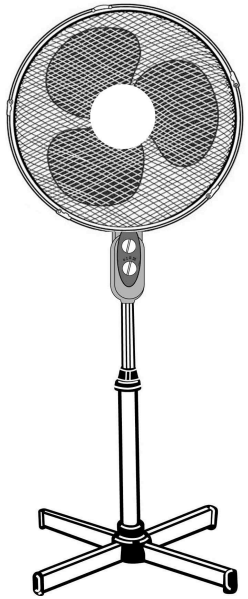

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su ventilador, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠*INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

Al utilizar artículos eléctricos, se deben tener algunas precauciones.

- Utilice el ventilador únicamente como se describe en este manual. Otro uso no recomendado puede causar incendios, choques eléctricos o lesiones.
- Los ventiladores de alta velocidad están diseñados para crear un movimiento rápido del aire. Por lo tanto, asegúrese que el ventilador no está cerca de cortinas o cualquier objeto que pueda caer al interior del ventilador.
- Para protección contra choque eléctrico, no introduzca la unidad, el enchufe o el cable en agua ni permita que le salpiquen líquidos.
- Se debe tener una estricta supervisión si se encuentran niños cerca del ventilador.
- Desconecte el cable de energía cuando no está usando el ventilador, al cambiarlo de lugar y al hacerle mantenimiento o limpieza.
- No utilice el ventilador cerca de explosivos y/o gases inflamables.
- No coloque el ventilador o sus partes cerca de llamas de fuego, cocimientos o fuentes de calor.
- Evite todo contacto con las partes en movimiento.
- Para desconectar el cable de energía, hágalo del enchufe y no del cable.
- Coloque la unidad sobre una superficie seca y nivelada.
- No cuelgue el ventilador del techo ni lo monte en la pared.
- No utilice el ventilador sin las rejillas debidamente instaladas.
- No coloque el ventilador cerca de un borde donde pueda caerse.
- No lo utilice en exteriores.
- No permita que el cable de energía cuelgue del borde de la superficie ni permita que toque elementos calientes.
- Para reducir el riesgo de electrocución y cortocircuito, no utilice el ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.

INSTALACIÓN

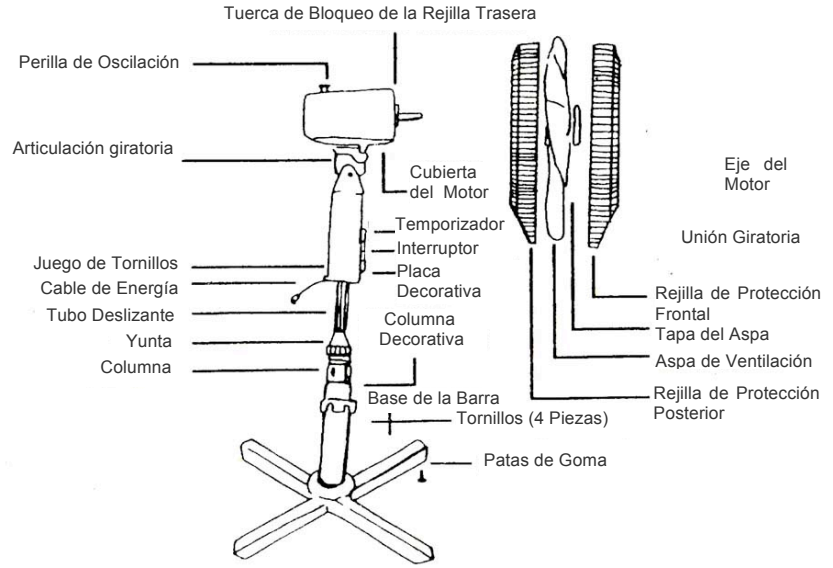

INSTRUCCIONES DE MONTAGE

1. Desatornille los 4 tornillos de la base de la barra, fije la columna a la base de la barra con los tornillos y coloque la columna de decoración a la columna.
2. Inserte la caja de interruptor al tubo deslizante.
3. Retire la tuerca de la cubierta del motor girándola en sentido contrario de las agujas del reloj
4. Monte la rejilla de protección trasera en la cubierta frontal del motor alineando los tres orificios en la rejilla trasera con los 3 pines en la cubierta frontal del motor, presione firmemente hasta que los 3 pines encajen con los orificios.
5. Apriete la rejilla trasera con la tuerca. Asegúrese que la tuerca es atornillada lo suficiente, ya que así podrá quedar a nivel con el exterior del cilindro de la cubierta del motor.
6. Inserte el aspa de ventilación en el eje del motor alineando las ranuras del aspa. Apriete el aspa con la tapa del aspa girándola en sentido contrario de las agujas del reloj.
7. Verifique el ventilador, rotándolo con sus manos, asegúrese que al rotarlo el aspa no entra en contacto con la tuerca. El aspa de ventilación debe rotar libremente.
8. Monte la rejilla frontal en la rejilla trasera con el clip de enganche de la rejilla frontal sobre la rejilla trasera y asegure con clips en la rejilla frontal.

OPERACIÓN

1. Coloque el ventilador en una superficie seca y nivelada.
2. Conecte el cable de energía al tomacorriente, asegúrese que el voltaje del área corresponda con el voltaje de la unidad (110V).
3. Elija la velocidad de ventilación con la perilla (Alto, Medio ó Bajo).
4. Para hacer que el ventilador gire presione la perilla de oscilación en la carcasa del motor.

TEMPORIZADOR

Gire la perilla de ventilación en la posición “OPEN” (Abrir) para que el ventilador pueda funcionar. Puede elegir el tiempo del temporizador (20-120 minutos), cuando este se cumpla la unidad se apagara y quedara inhabilitada si la perilla de control esta en la posición OFF.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

1. Apague la unidad y desconéctela del tomacorriente.
2. Utilice una prenda húmeda suave para limpiar el ventilador. No utilice gasolina, tiner u otros químicos para limpiar.
3. Guarde el ventilador en la caja original o cúbralo para protegerlo del polvo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje: AC110V/60Hz
Potencia: 52 Vatios